● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか? ◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

本機に電源コード(付属)を



本機にB-CASカード(付属)を入れ



SHARP

ブルーレイディスクレコーダー

形名 BD-S520



- このガイドに掲載しているイラストは、説明 のため簡略化していますので、実際のものと
- は多少異なる場合があります。 • 操作のしかたは、別冊の「かんたんメニュー 操作ガイド」や取扱説明書 2. 操作編をご覧く

(☆) 使い方や修理のご相談など [お客様相談センター] 受付 日曜 公日:9:00~18:00日曜・祝日:9:00~17:00日曜・祝日:9:00~17:00日曜・祝日:9:00~17:00日曜・祝日:9:00~18:00日曜・祝日:9:00-18

で質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/ Printed in China

ORH9102-A

ガイド 本機にアンテナ線とテレビを接続し、

> アンテナ線を接続する **愛うら面**をご覧ください。

お買いあげいただき、

まことにありがとうございました。

本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と 接続しますと快適にお使いいただけます。

本商品の特長機能を御使用いただくためにも、

まず以下の準備を行ってください。

接続·設定

電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

テレビと本機を接続する

初めての設定をする ステップ 3 (初期設定)



ふたを開ける

広げて、うら面の

ステップ 1 から


ご覧ください。

TINSJA610WJQZ 12P09-CH-NM


モコン

)のボタ




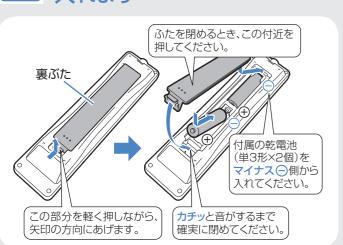


テレビと本機の電源を入れます

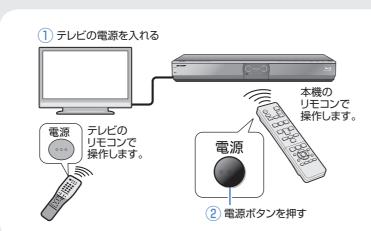


テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

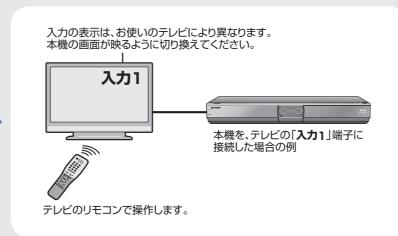

テレビの入力1端子に、本機を 接続した場合の画面例 ▼

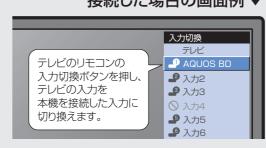

入力が正しく切り換わると、 「初期設定」画面が表示されます。

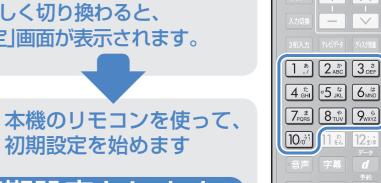

初期設定を始めます






へ進む

B

 $\odot \odot \odot$

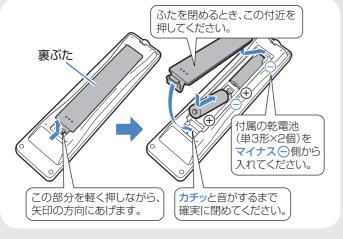

タイムシフト視聴設定を

① タイムシフト視聴機能(ちょっと戻っテレビ)を使用して、

を「30分」「60分」「90分」から選んで決定します。

② タイムシフト視聴機能を使用しない場合に選びます。

放送中の番組を一時停止したり、早戻ししたりすることがで

「する」を選んだときは、続いてタイムシフト視聴できる時間


タイムシフト視聴機能をご使用になりますか?

します


(**1**) 決定(**1**)

決定します。

選んで

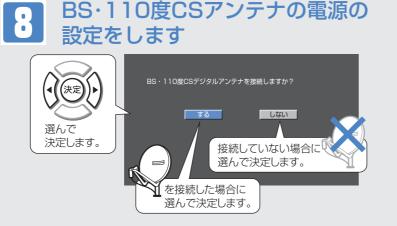

クイック起動を設定します

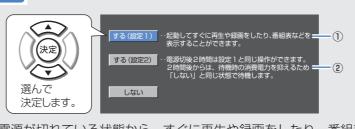

① 電源が切れている状態から、すぐに再生や録画をしたり、番組表 を表示できます。(「しない」に比べ待機時の消費電力が大きくな

② 電源を切ったあと、2 時間は「する(設定1)」と同じ操作が行 えます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」 と同じ状態で待機します。

ハイビジョンに

対応している

テレビ

10 パターン 🛕




ファミリンクに対応している「アクオス」と HDMIケーブルで接続した場合は…

この設定をします。

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには? ● カタログまたは以下のホームページをご覧ください。

DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/ 「Q&A情報 (よくあるご質問)」⇒ 「「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の 「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒ 「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になれます。

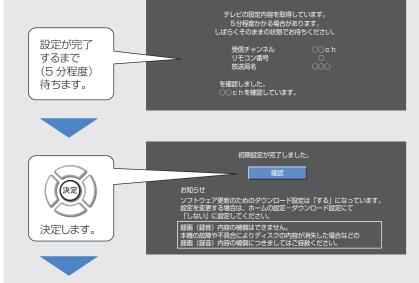


設定完了

レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします(接続したケーブルとテレビを確認して、パターン ② ⑤ ⑥ ⑥ のいずれかの設定をします。) パターン B



ファミリンクに対応していないテレビと、 HDMI ケーブルで接続した場合は…

この設定をします。

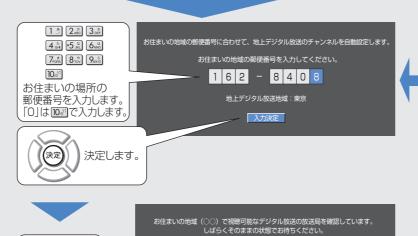

受信チャンネル リモコン番号 1 放送局名 ○○○




初期設定が完了しました。 決定 録画(録音)内容の補償はできません。 本機の故障や不具合によりディスクの内容が消失した場合などの 録画(録音)内容の補償につきましてはご容赦ください。 決定します。

設定が完了

(5 分程度)

するまで

D映像ケーブル/映像・音声コードの いずれかで接続した場合は… この設定をします。

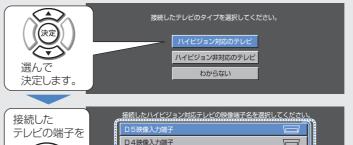


パターン 🕒

ハイビジョンに対応しているテレビで、

D映像ケーブル/


映像・音声コードの

いずれかで接続

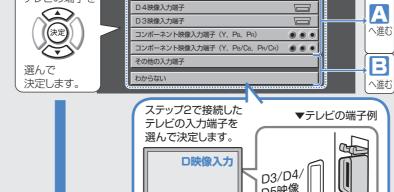

D5映像

再設定

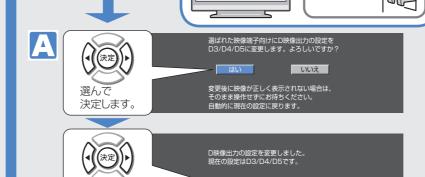



パターン(三)へ

選んで


決定します。



ハイビジョンに対応していないテレビで、 D映像ケーブル/映像・音声コードの いずれかで接続した場合は… この設定をします。




決定します。

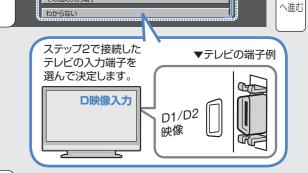






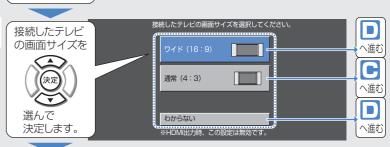





テレビ放送が映るか、確認します

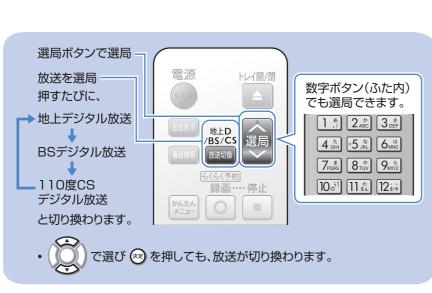



◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、 別冊の取扱説明書 1. 接続·準備編 48ページの「初期設定をやり直す」を ご覧ください。

録画や再生の操作については… ◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたんメニュー操作ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。


アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナを お確かめください。

◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。



BS/CSアンテナ BS·110度CSデジタル 放送の受信に必要です。

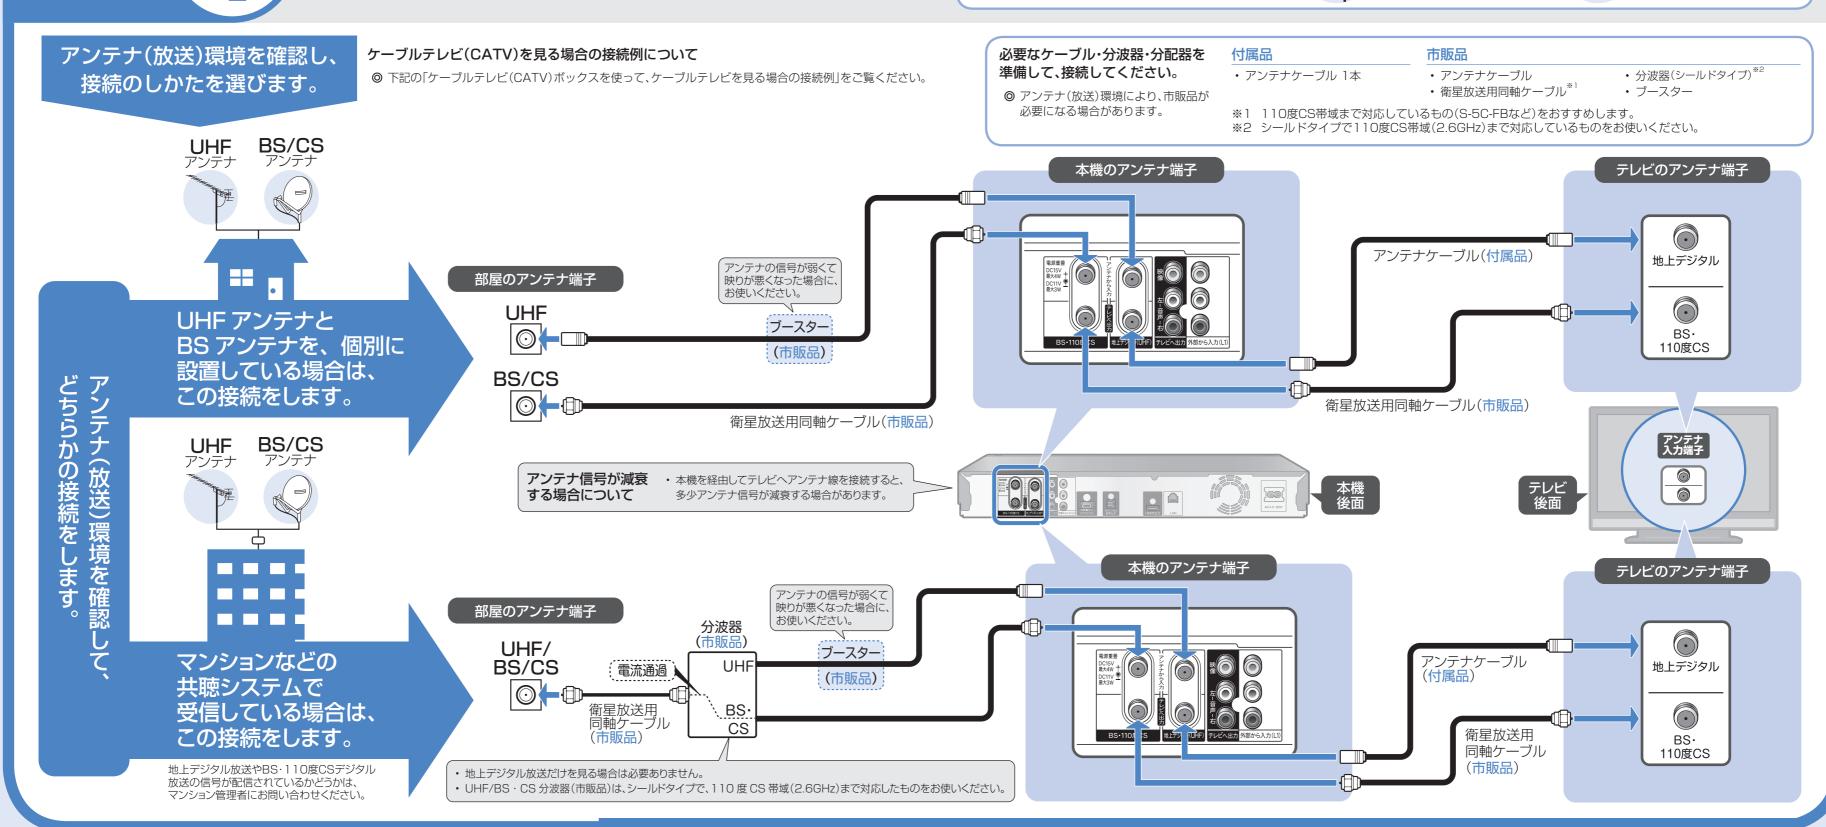


アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。



- CATV の接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル
- 放送が楽しめます。 ● アンテナ (放送) 環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。
- ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックス



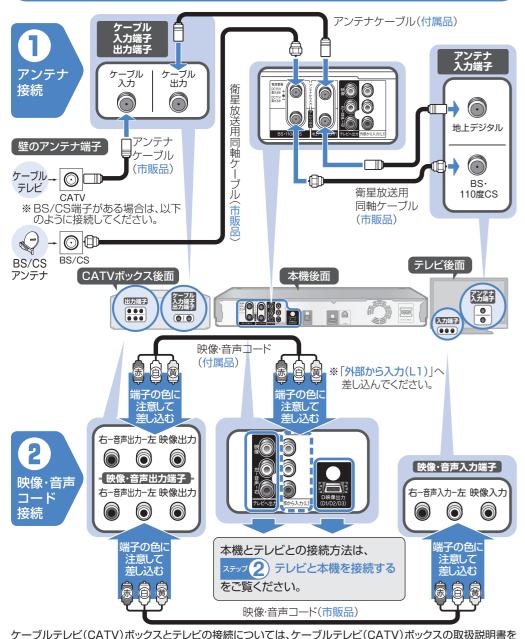


ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書を ご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が 「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

・ 本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。 ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機や テレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャン ネルの番組が楽しめます。

スク) へ録画できます。(ハイビジョン画質での録画はできません。)

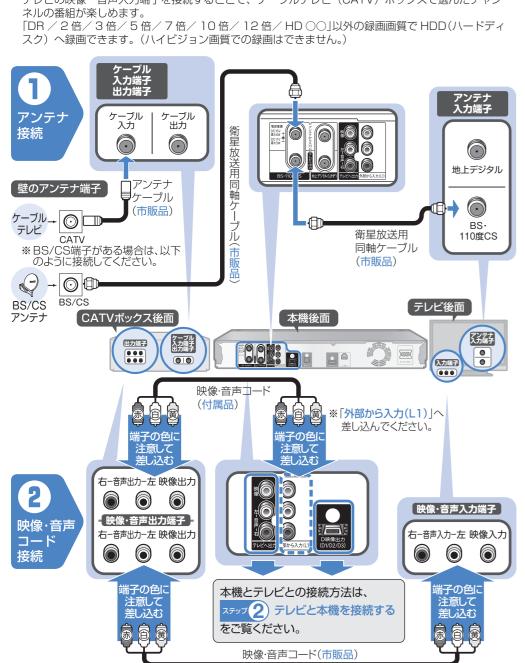

2) テレビと本機を接続する

⁻レビの映像・音声端子を確認し、 接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について ◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質で

お楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。 よりきれいな映像を楽しむために


◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。 ◎ ファミリンク機能については、別冊の取扱説明書 2. 操作編 をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、 接続してください。 ◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要に なる場合があります。 付属品 市販品 ・HDMIケーブル 1本 D映像ケーブル


・映像・音声コード 1本

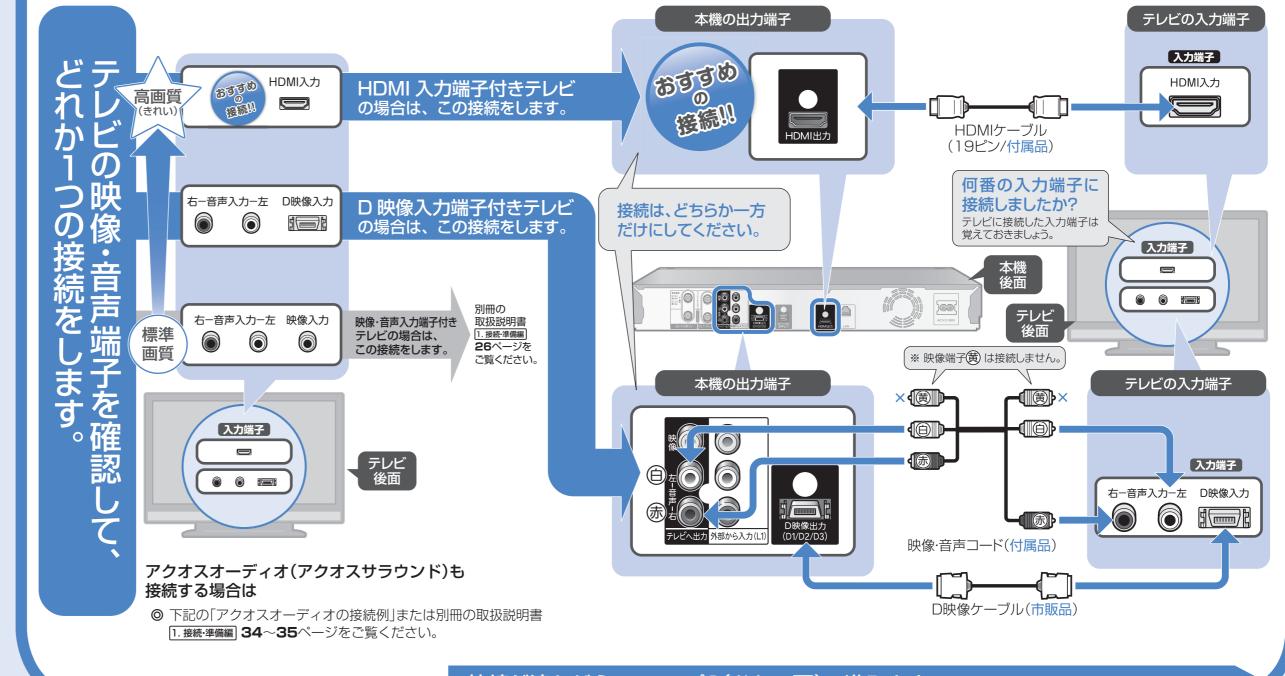

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。 ※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3(おもて面)の手順 [5] で選びます。

インターネット(双方向通信やBD-LIVE)を 楽しむための接続(LAN接続)

• ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。

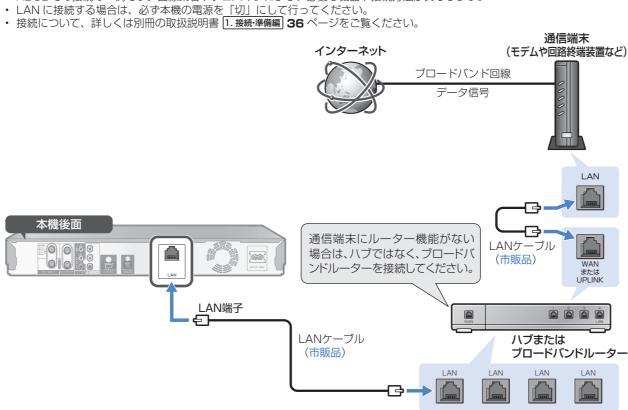


アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応のアクオスとハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などとアクオスオーディオを お持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

AN-AR430/AN-AR530/AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、

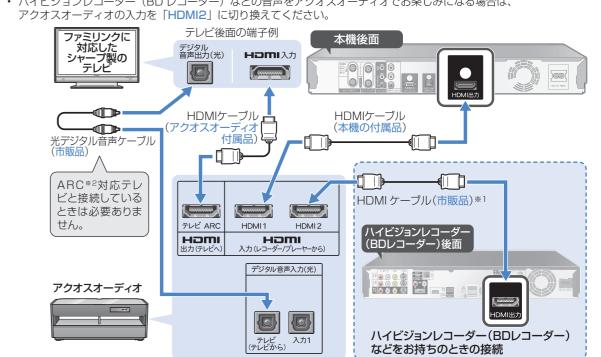

- ※1 1080pに対応したアクオスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。
- 上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 1. 接続·準備編 をご覧ください。 ※2 ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、HDMI ケーブルを接続するだけで ARC 対応テレビからアクオスオーディオへ音声信号